

PERformance® 40

DE NIEUWE GENERATIE

Voor meer dan 65% van de Europese consumenten liggen doeltreffende wasprocessen en nieuwe producten aan de basis van uitstekende wasresultaten!

Ipsos-enquête 2010

Waarom PERformance® 40?

- ◆ Verbluffende wasresultaten en desinfectie op slechts 40°C
- ◆ Betere bescherming en kleurbehoud
- ◆ Tot 30% meer productiecapaciteit
- ◆ Energiezuinig
- ◆ Gepatenteerde technologie met unieke en doeltreffende producten
- ◆ Verwijdert onaangename geurtjes




ECOLAB®


Everywhere It Matters.™

DUIDELIJKE RESULTATEN


- ◆ Het lagetemperatuurproces is zacht voor vezels en kleuren.
- ◆ Aanzienlijk beter kleurbehoud en minder pluis.

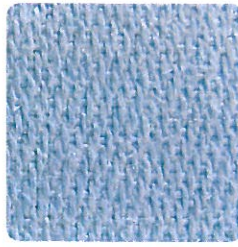

Nieuw textiel

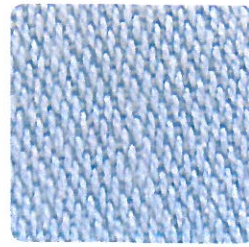

80 keer gewassen en gestreken met PERformance® 40

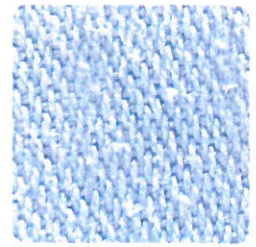


80 keer gewassen en gestreken met een standaardwasproces op 60°C

TEXTIEL GAAT LANGER MEE MET PERFORMANCE® 40

- ◆ Textiel gaat 30%* langer mee dan bij wassen op 85°C.
- ◆ Zelfs op 40°C wast Performance® 40 even wit als een standaardwasproces* op 60°C.**

* Volgens de testresultaten van het Hohenstein-instituut.

** Ganz-witheidswaarde van 227. Volgens de testresultaten van het Hohenstein-instituut.

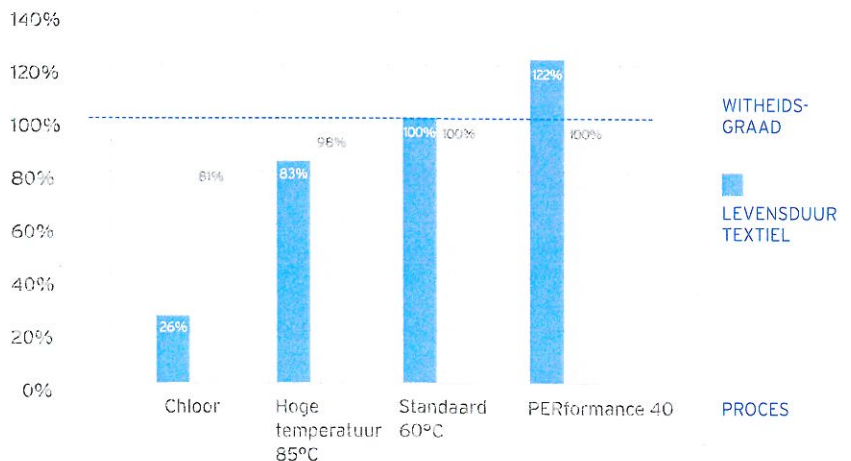

"Sinds we overgestapt zijn op Performance® 40 verbruiken we 15% minder energie voor een even witte was."

Mevr. Straka, algemeen directeur wasserij Laudon, Wenen (Oostenrijk)

CHEMOTHERMISCHE DESINFECTIE (CONFORM §18.1 DUITSE INFECTIEBESCHERMINGSWET¹)

Temperatuur	Dermasil® emulsie	Ozonit® 40	Tijd	Badverhouding
40°C	1,25 ml/l	2 ml/l	10 min.	1 : 5

Het proces is geregistreerd voor RKI-lijst type A en B

Product	Code	Verkoopeenheid	Productbeschrijving
Dermasil® emulsie	1502070	Bus 25 kg	Sterk geconcentreerde, fosfaatvrije emulsie voor wasgoed voor ziekenhuizen en hotels op 40°C
	1502080	Vat 250 kg	
	1502090	Container 1130 kg	
Ozonit® 40*	1503000	Trommel 22 kg	Uiterst doeltreffend bleekmiddel dat zacht is voor textiel, met desinfecterende werking op 40°C
	1503010	Vat 220 kg	

* Gebruik biociden op een veilige manier. Lees steeds het label en de productinformatie voor gebruik.

¹ Volgens het Duitse Robert Koch-instituut voor volksgezondheid